

RØMNINGSSTIGE:

MODELL YD5-1-39 OG MODELL YD5-1-75

ADVARSEL!

Ved ikke å lese og følge disse instruksjonene, kan det føre til alvorlig skade.

Du må være kjent med bruken av dette produktet. Rømningsstigen er beregnet for bruk til rømning fra boliger og bygninger.

Det anbefales sterkt at du øver på montering av stigen før bruk som beskrevet i trinn 1, 2 og 3 under instruksjoner for bruk av denne stigen.

Stigen er nøye satt sammen for å sikre riktig bruk når det trengs.

Ikke bruk stigen i flammer. Kasser stigen etter bruk ved brann.

Ved normal bruk, er det fare for at denne stigen kan ripe eller bulke den ytre overflaten. Det anbefales ikke å bruke rømningsstigen i vinduer som ikke kan åpnes hvor man lett kan komme ut. Videre bør det passes på å sikre at stigen ikke brukes fra vinduer som ligger over et annet vindu. Ved unnlattelse av å ta disse forholdsreglene kan det føre til skader på vindusglass eller andre ytre hindringer.

Vi anbefaler at du bytter stigen hver 15 år for å sikre optimal styrke og ytelse. (Produksjonsdato er stemplet på undersiden av et av trinnene).

Denne stigen er ment å supplere (ikke erstatte) viktige brannøvelser, nødutgang planer, røykvarslere, brannslukningsapparater osv.

Må ikke lagres i direkte sollys eller ved høye temperaturer. Vekten må ikke overstige 454kg i belastning på denne stigen. Denne stigen er ikke et leketøy og bør ikke brukes av barn uten oppsyn av en voksen.

VEILEDNING FOR BRUK AV DENNE STIGEN

Modell YD5-1-39: Lengden på YD5-1-39 stigen er ca 3,9 m (2 etasjer). Når stigen er montert i fra vinduet, bør det nederste trinnet på stigen være nær nok til bakken for å gi best mulighet for en sikker og god rømning. Ikke bruk denne stigen fra høyder større enn 4.2m dette kan føre til skader.


Modell YD5-1-75: Lengden på YD5-1-75 stigen er omtrent ca 7.5m (3 etasjer). Når stigen er montert i fra vinduet, bør det nederste trinnet på stigen være nær nok til bakken for å gi best mulighet for en sikker og god rømning. Ikke bruk denne stigen fra høyder større enn 7.9m dette kan føre til skader.

Nødvendig Vindu Størrelse

Vinduet som stigen er festet til må kunne tåle belastningen av personene som bruker stigen for å rømme. Vinduet som skal brukes må ikke sperres med hinder som gitre o.l. Vinduet må åpnes helt for rømning.

Den minste bredde på flukt vindu for bruk av stigen er 41cm. Den maksimale tykkelsen på vindusbredden er 28cm. Vennligst henvis til diagrammet nedenfor for ønsket vindus dimensjon.

Denne stigen skal kun brukes som et siste nødtilfelle. Instruer familiemedlemmene til å bruke andre rømningsveier om mulig, før du bruker stigen.

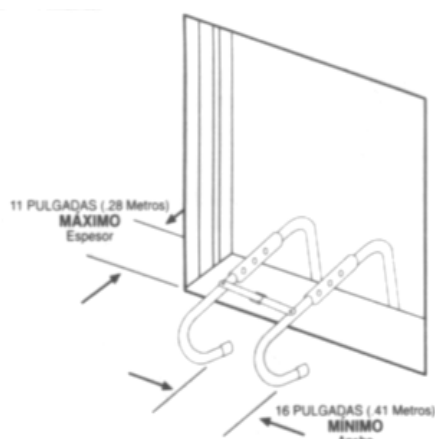

INSTRUKSJON FOR BRUK AV DENNE STIGEN



Trinn

1. Lukk alle dører til rommet før du åpner vinduet for å unngå intens brann.
2. Åpne stigen og fell ut i vinduskarmen.
3. Plasser krokene over vinduskarmen med stigen hengende på utsiden av vinduet mot vegg. Fest den hvite enden av kroker på innsiden. Den røde siden av krokene skal være utenfor vinduet.
4. Løs ut stigen

LAGRING

Rømningsstigen bør oppbevares i nærheten av vinduet eller der den skal brukes. I skapet eller under sengen ved vinduet hvor den lett kan nås. Oppbevares ikke i direkte sollys eller høye temperaturer.