

TB Taksikring

**Monteringsanvisning for
takstige til papp/
folietak**

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

Godkjenningsnr. 392/04

Trinnavstand 340 mm. Justerbar i bredde 370 - 450 mm



Produktnavn: Takstige

Produktbeskrivelse: Universal takstige for sikrere arbeid på tak.

Produsent: TB Taksikring AS
Sannivn. 24
3719 SKIEN

Telefon: 35 50 19 29
Telefax: 35 50 19 39

MONTERING AV TVERRTRINN

NB! Materialforskyvningen SKAL synes i det store hullet (fig. 1)

MONTERING AV TAKSTIGE PÅ PAPP/ FOLIETAK

Støttebeslagene monteres nederst ved takfoten slik at de kommer mellom to taksperrer. Dette er meget viktig for å kunne bruk standard innfestingsskinne. Husk å montere pakningene mellom støttebeslaget og taket. Skru støttebeslagene fast med de lakkerte skruene (2 stk. 4,8 x 35 mm) som følger med pakken (fig. 2).

NB! Benytt medfølgende pakning mellom støttestag og papp.

Første stigemodul monteres i støttebeslagenes C-profil. Sammenkobling av stigemodulene gjøres ved å demontere skruen, skyve skjøtelasken i modulens C-profil og skru i skruen (fig. 3 og fig. 4).

MONTERING AV INNFESTINGS- SKINNE OG INNFESTINGSSTAG


Innfestingsskinnen tilpasses sammen med innfestingsstagene ved takstigens avslutning. Husk å montere pakninger på innfestingsskinnen mot taket. Innfestingsskinnen skrues fast til taksperran med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,5 x 64 mm) som følger med pakken (fig. 5).

NB! Benytt medfølgende pakning mellom innfestingsskinnen og papp.


NB! Det er meget viktig å påse at skruene treffer mest mulig i senter av taksperrane.

Innfestingsstagene skyves inn i stigemodulens C-profil, legges over innfestingsskinnen og skrues fast med skruene (2 stk. 5,5 x 25 mm) som følger med pakken (fig. 6)

Figur 1

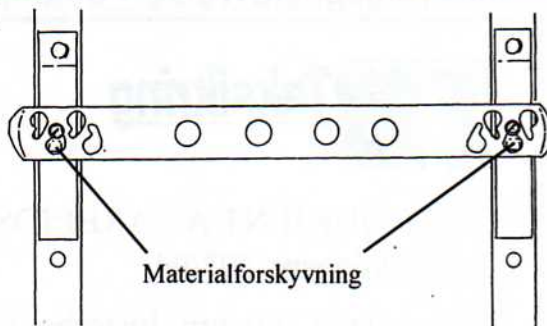

Figur 2

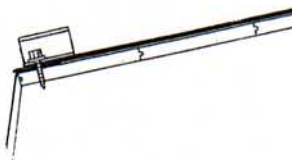


Figur 3



Figur 4



Figur 5

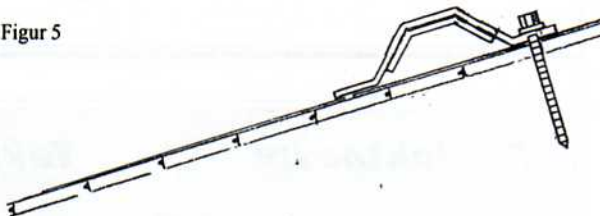

Figur 6

