

**TB** Taksikring

**Monteringsanvisning for  
takstige til Decra/  
Powertekk/Robust**

TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

Godkjenningsnr. 392/04

Trinnavstand 340 mm. Justerbar i bredde 370 - 450 mm



**Produktnavn:** Takstige

**Produktbeskrivelse:** Universal takstige for sikrere arbeid på tak.

**Produsent:** TB Taksikring AS  
Sannivn. 24  
3719 SKIEN

**Telefon:** 35 50 19 29  
**Telefax:** 35 50 19 39

## MONTERING AV TVERRTRINN

**NB! Materialforskyvningen SKAL synes i det store hullet (fig. 1)**

## MONTERING AV TAKSTIGE PÅ DECRA / POWERTEKK / REGENT

Støttstagene monteres i bunnen av plate-profilen nederst ved takfoten slik at de kommer mellom to taksperrer. Dette er meget viktig for å kunne bruk standard innfestingsskinne. Skru støttstagene fast i bakkant av lekten med skruene (2 stk. 4,8 x 35 mm) som følger med pakken (fig. 2).

Første stigemodul monteres i støttebeslagenes C-profil. Sammenkobling av stigemodulene gjøres ved å demontere skruen, skyve skjøtelasken i modulens C-profil og skru i skruen (fig. 3 og 4).

## MONTERING AV INNFESTINGS-SKINNE

Innfestingsskinnen monteres ved takstigens avslutning og plasseres mellom to taksperrer og skrues fast til taksperrene med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,5 x 64 mm) som følger med pakken (fig.5).


***NB! Det er meget viktig å påse at skruene treffer mest mulig i senter av taksperrene.***

## MONTERING AV INNFESTINGSSTAG


Hver takstige avsluttes med innfestingsstagene som festes til den på forhånd monterte innfestingsskinnen med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm med skive og pakning) som følger med pakken (fig. 6).

Stigemodulens C-profil skyves inn på innfestingsstagenes frie ende og skrues sammen med skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm) som følger med pakken (fig. 7).


Figur 1

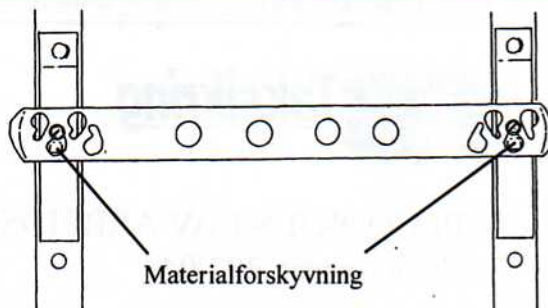


Figur 2

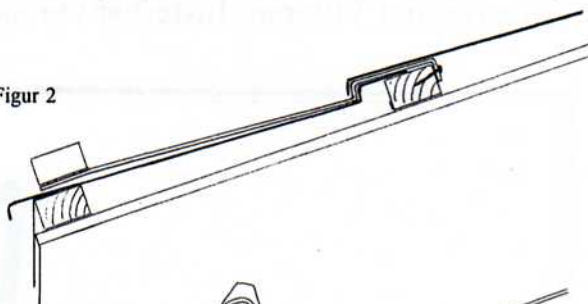


Figur 3

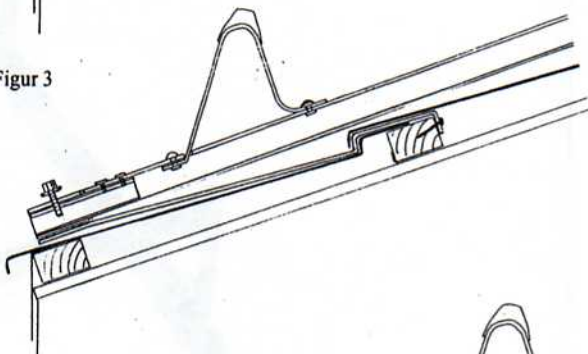


Figur 4

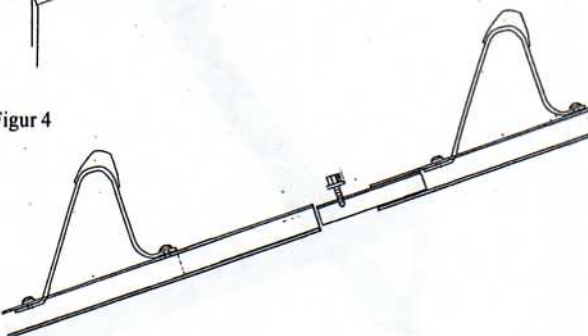

Figur 5

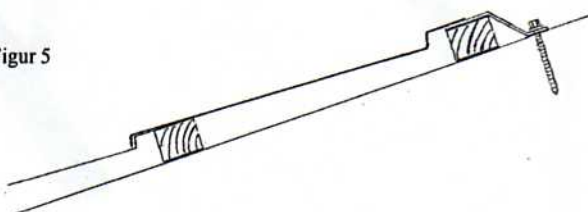

Figur 6

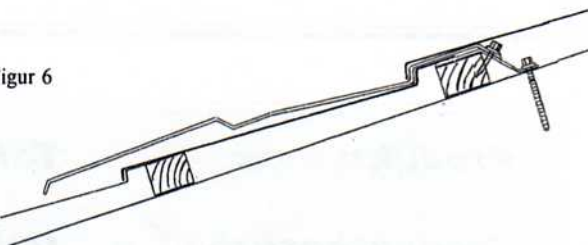

Figur 7

