


Montering av Forlengerben

Forlengerben kan monteres på stiger som har sidevanger med firkantprofil og en minimumsbredde på 60 mm.
Valgfri plassering på stigen: høyre / venstre
Man trenger en bormaskin med 7 mm bor.

1. Trekk forlengerbenet helt sammen: trykk ned låseplaten (A) og trekk forlengerbenet (B) helt opp
2. Plasser festeplaten (D) så langt ned på stigen slik at foten (C) går klar av nederst punkt på stigen
3. Merk av og borr opp de 4 hullene
4. Monter festeplaten (D) med de medfølgende boltene

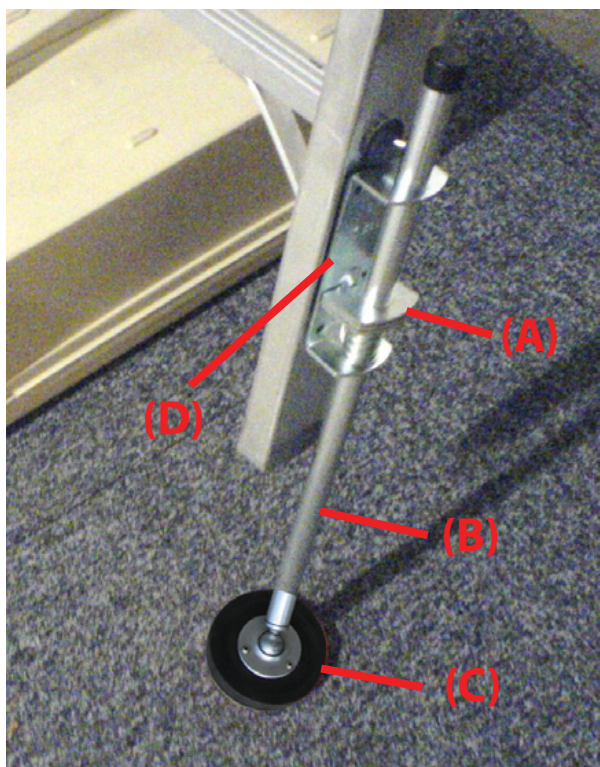

Bruk og vedlikehold forlengerben

Forlengerbenet kan enkelt reguleres trinnløst i høyden ved å trykke ned låseplaten (A).
Dersom terrenget skråner motsatt i forhold til plasseringen av forlengerbenet, kan man snu stigen slik at forlengerbenet kommer på den andre siden.

Vi anbefaler at man foretar jevnlig kontroll av både stige og forlengerben;

- fysiske skader på vange/trinn
- kontroll av føringsbeslag, trinnhaker
- kontroll av bolter og innfesting til forlengerbenet